

Bona Belt HD^{de}



Manual de funcionamiento

Bona[®]

ATENCIÓN:

Este manual contiene información importante sobre el uso seguro de esta máquina. Si no lee el manual antes de usar, ajustar o hacer tareas de mantenimiento en la máquina, podrían producirse lesiones y daños en personas y objetos.

Las personas que utilicen la máquina deben saber cómo usarla antes de ponerla en marcha. Conserve este manual para futuras consultas.

Este manual es la versión ESPAÑOLA del texto inglés.

Bona[®]

Si necesita otro manual, póngase en contacto con:
Bona AB

Murmansgatan 130
P.O. Box 21074
SE-200 21 Malmö, Suecia

Tel.: +46 40 38 55 00
www.bona.com



Índice

| | |
|---|----|
| Prólogo | 2 |
| Índice | 3 |
| Explicación de los símbolos de la máquina | 4 |
| Seguridad del operario | 4 |
| Conservación | 6 |
| Transporte y manipulación | 7 |
| Una persona | 7 |
| Dos personas | 9 |
| Introducción | 10 |
| Uso correcto y seguro | 10 |
| Placa de datos de la máquina | 11 |
| Empezar a usar la máquina | 11 |
| Instrucciones para montar la máquina | 11 |
| Instrucciones para la conexión eléctrica | 13 |
| Cables, alargadores y conectores | 14 |
| Eliminar el serrín que se genera durante el uso | 15 |
| Medidas de prevención para los usuarios | 15 |
| Medidas de seguridad personal | 15 |
| Cumplimiento de las medidas y advertencias de seguridad | 15 |
| Instrucciones para el uso correcto de la máquina | 17 |
| Especificaciones de la máquina | 18 |
| Advertencias de la máquina | 19 |
| Uso prohibido | 19 |
| Puesta en marcha de la máquina | 20 |
| Procedimiento para el ajuste de la máquina | 23 |
| Centrar la banda abrasiva | 23 |
| Ajustar la presión de lijado | 23 |
| Ruedecilla para paredes | 24 |
| Ajuste de la rueda (en una superficie paralela al eje del tambor) | 24 |
| Mantenimiento habitual | 25 |
| Compartimento para el serrín (usuario) | 25 |
| Tambores (usuario) | 26 |
| Ruedas (usuario) | 26 |
| Bolsa para el polvo (usuario) | 26 |
| Tensión de la correa (usuario) | 27 |
| Rodamientos (servicio técnico) | 27 |
| Polea del tambor y polea del motor (usuario) | 27 |
| Repuestos | 28 |
| Situaciones de emergencia (usuario) | 29 |
| Problema | 29 |
| Causas | 29 |
| Soluciones | 29 |
| Declaración de conformidad | 30 |
| Eliminación | 31 |





Lea las instrucciones del manual del usuario y del manual de mantenimiento antes de usar la máquina.



Se recomienda utilizar protección para los oídos.



Se recomienda utilizar siempre protección para las vías respiratorias.



Peligro por electricidad.



Peligro por piezas en movimiento.

Seguridad del operario



HAZARD (PELIGRO) significa: El operario u otras personas pueden sufrir lesiones graves o incluso la muerte si no se respetan las advertencias de «PELIGRO» de la máquina o de este manual. Lea y respete todas las advertencias de «PELIGRO» de la máquina y del manual.



WARNING (ADVERTENCIA) significa: El operario u otras personas pueden sufrir lesiones si no se respetan las indicaciones de «ADVERTENCIA» de la máquina o de este manual. Lea y respete todas las indicaciones de «ADVERTENCIA» de la máquina y del manual.



CAUTION (PRECAUCIÓN) significa: El operario u otras personas pueden sufrir daños si no se atienden los avisos de «PRECAUCIÓN» de la máquina o de este manual. Lea y respete todos los avisos de «PRECAUCIÓN» de la máquina y del manual.



Si no lee el manual de la Bona Belt HD antes de usar, ajustar o hacer tareas de mantenimiento en la máquina, podrían producirse lesiones y daños en personas y objetos.

Las personas que utilicen la máquina deben saber cómo usarla antes de ponerla en marcha.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Vigile a los niños para que no jueguen con la máquina. Esta máquina no está pensada para que la utilicen adultos (ni niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, a menos que hayan recibido instrucciones para usarla y estén supervisados por una persona responsable de su seguridad.

Seguridad del operario (cont.)



El lijado/acabado de suelos de madera puede provocar un ambiente con riesgo de explosión.

Deberán respetarse las siguientes normas de seguridad:

- Los mecheros, las llamas piloto y otras fuentes de ignición pueden provocar una explosión si se encienden mientras se está lijando. Todas las fuentes de ignición deben apagarse o, si es posible, retirarse por completo de la zona de trabajo.

- En zonas de trabajo mal ventiladas puede producirse una explosión si en el ambiente hay ciertos materiales combustibles (disolventes, diluyentes, alcohol, gasolina, ciertos acabados, polvo de madera, etc.).

Al lijar los suelos, las lijadoras pueden hacer que ardan los vapores y materiales inflamables. Lea la etiqueta del fabricante de todos los productos químicos que vaya a utilizar para ver si son combustibles. Mantenga la zona de trabajo bien ventilada.

- Si la máquina golpea un clavo durante el lijado, pueden saltar chispas que provoquen una explosión o un incendio. Use siempre un martillo para remachar los clavos antes de lijar un suelo.

Podría producirse una electrocución si se usa la máquina con un circuito eléctrico que se activa y desactiva repetidamente o que no tiene la potencia necesaria. Pida a un electricista autorizado que revise el fusible, el interruptor y la fuente de alimentación.

Podría producirse una electrocución si el mantenimiento y las reparaciones se llevan a cabo en una unidad que no está desconectada de la fuente de alimentación. Desconecte la máquina de todas las fuentes de alimentación.

Podría producirse una electrocución si se usa la máquina con un circuito eléctrico sin toma de tierra. No desmonte ni desactive el conductor de descarga a tierra del cable eléctrico.

Consulte a un electricista si falta el conductor de descarga a tierra o si cree que el circuito no está puesto a tierra correctamente.

Si se usa la máquina con el cable o la clavija dañados, podría producirse una descarga eléctrica. NO tire del cable para arrastrar la máquina ni como asa, no lo pille con una puerta ni lo pase por bordes o esquinas puntiagudas.

NO desenchufe la máquina tirando del cable. Para desenchufarla, sujete la clavija, no el cable. NO toque la clavija ni use la máquina con las manos mojadas. NO ponga ningún objeto en las aberturas del motor.

Podría electrocutarse o sufrir lesiones si la lijadora pasa sobre el cable y lo daña. Mantenga el cable alejado de los cabezales de lijado. Levante siempre el cable por encima de la máquina y lije lejos de él.

Las piezas móviles de esta máquina pueden provocar lesiones graves o daños. Mantenga las manos, los pies, el pelo y las prendas de vestir holgadas alejados de todas las piezas móviles de la máquina.

Si utiliza la máquina sin colocar adecuadamente todas las protecciones, puertas y tapas puede sufrir daños y lesiones.

NO pase la máquina por encima de objetos calientes, ardientes o humeantes, como cigarrillos, cerillas o cenizas.



El operario y las personas cercanas a la máquina podrían sufrir lesiones si la máquina se enchufa durante las tareas de mantenimiento, reparación, cambio de filtros o inspección. Desmonte siempre la máquina cuando no la use.

NO utilice disolventes ni otros productos inflamables para limpiar la máquina.

Usar solo en seco. NO use la máquina para recoger líquidos: podría dañarse el motor, producirse una descarga o una electrocución.



No debe inhalar el polvo de lijado que se produce al usar una lijadora. Utilice siempre un respirador para partículas adecuado cuando utilice la lijadora.

Podría sufrir daños en los ojos y otras partes del cuerpo si no utiliza ropa y equipo de protección cuando lije. Utilice siempre protección para los oídos y mascarilla para el polvo cuando lije.

La exposición al ruido elevado puede provocar daños auditivos. Utilice protección para los oídos conforme a las normas EN-ISO cuando trabaje con esta máquina.

Podrían producirse lesiones si se enchufa la máquina con el interruptor en la posición «ON». Compruebe siempre que el interruptor está en «OFF» antes de conectar la máquina a la red.

NO use esta máquina para lijar escaleras ni muebles. NO se suba a la máquina.

NO ponga ningún objeto en las aberturas. NO la use con las aberturas bloqueadas. Elimine el polvo, las pelusas, pelos y demás objetos que puedan reducir el flujo del aire.

Almacenamiento

Es aconsejable guardar la máquina en su embalaje original. Así podrá formar una columna de dos paquetes como máximo, uno encima del otro.

Si saca la máquina de su embalaje original y no la usa durante un cierto tiempo, compruebe que ni las ruedas ni el tambor están en contacto con el suelo. Utilice dos soportes de 50 mm de alto como mínimo para apoyar en ellos la máquina y compruebe que lo que está tocando es el bastidor.



Este equipo solo debe usarse en seco: no debe usarse ni dejarse en el exterior si hay humedad. Guarde la máquina en un local seco: de lo contrario podría dañarse. Temperatura de almacenamiento de -20 °C a 50 °C.

Transporte y manipulación

Una sola persona

WARNING

La máquina es muy pesada, por lo que deben retirarse el motor y el mango para transportarla. Pida ayuda para transportar las tres partes.

La máquina puede separarse en tres partes para facilitar el transporte:



Motor



Tubo de succión/mango




Bastidor y tambor

¿Va a transportar la máquina usted solo? Hágalo así:

1) Compruebe que el cable de alimentación está desconectado de la red y de la máquina.





2) Gire el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj y abra la protección de la correa.

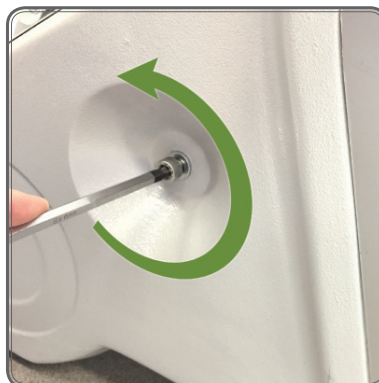

Una sola persona (cont.)

3) Afloje el tensor de la correa con la palanca (A) y quite los pernos.

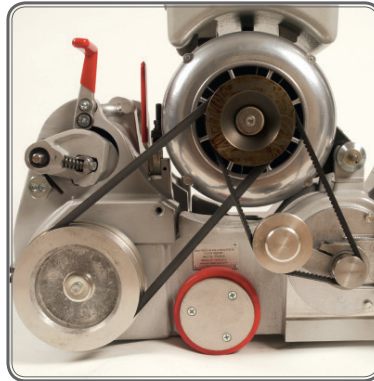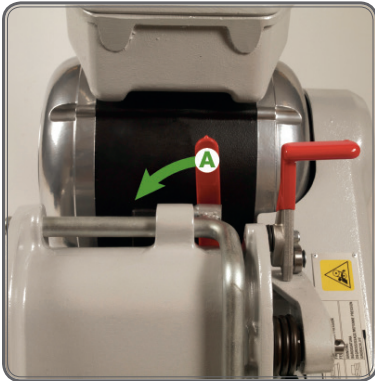



4) Afloje el mando (A) hasta que las arandelas huecas situadas en el eje de soporte del motor salgan de su alojamiento.



5) Saque el motor y llévelo a la zona de trabajo.



6) Baje la palanca (A), levante el tubo (B) y suelte el vástago (C) del cilindro (D).

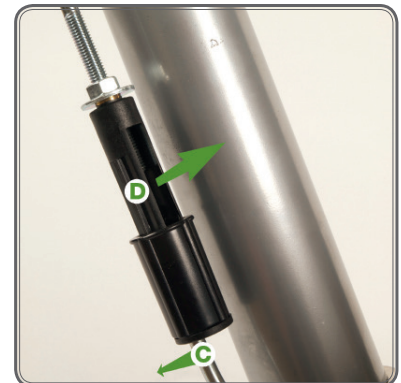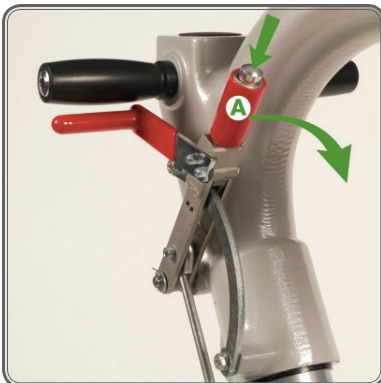

Transporte y manipulación (cont.)

Una sola persona (cont.)

7) Afloje el mango (A), retire el tubo (B) de su alojamiento y llévelo a la zona de trabajo.



8) Levante el bastidor agarrándolo por delante y por detrás. Lleve la protección de la correa hacia el borde y llévela a la zona de trabajo.



Dos personas

¿Van a transportar la máquina dos personas? Hágalo así:

1) Una de ellas debe sujetar la empuñadura...



2) ...Y la otra, sujetando el asa de transporte, levantará la máquina.



Dos personas (cont.)



Este equipo no debe ser utilizado por **niños ni** adultos con discapacidades físicas o mentales o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, a menos que hayan recibido instrucciones para usarlo y estén supervisados por una persona responsable de su seguridad.

Vigile a los niños para que **NO** jueguen con la máquina.

Introducción

Uso correcto y seguro

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar por primera vez la lijadora Bona Belt HD para suelos de madera.

El manual de instrucciones contiene información importante sobre seguridad y para evitar un uso inadecuado de la máquina. Podrá resolver sus dudas para que utilice la máquina de forma segura y sin problemas. Si retira los elementos de seguridad podrían producirse lesiones o incluso la muerte. Familiarícese con la máquina antes de usarla por primera vez.

Si se encuentra con un problema que no se trata en este manual, póngase en contacto con el distribuidor o el representante de Bona.

La lijadora Bona Belt HD para suelos de madera está pensada para lijar suelos de madera en seco. Queda prohibido cualquier otro uso sin la autorización del fabricante. **NO** la utilice en suelos húmedos.

Consulte las «Advertencias de la máquina» en la página 19.


Mantenga las manos y la ropa alejadas de las partes mecánicas en movimiento.

La zona de trabajo está protegida por el bastidor y la cubierta móvil del tambor abrasivo.

Introducción (cont.)

Placa de datos de la máquina

En la placa de datos de la máquina encontrará la siguiente información:

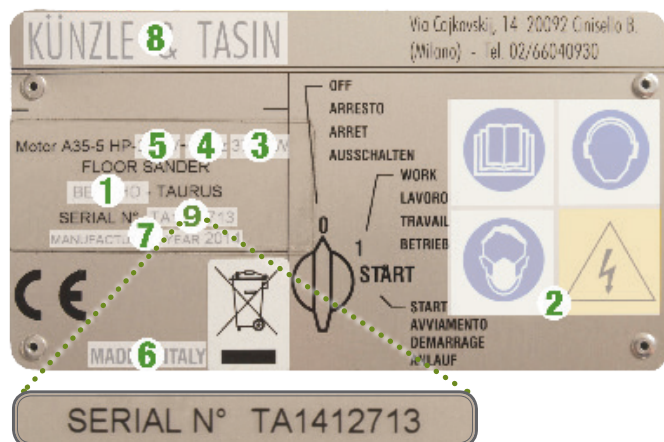

- 1) Modelo de la máquina
- 2) Símbolos de seguridad
- 3) Potencia del motor
- 4) Frecuencia
- 5) Tensión de alimentación
- 6) País de fabricación
- 7) Año de fabricación (véase 9)
- 8) Nombre del fabricante

9) Número de serie:

- Las dos primeras cifras indican el año de fabricación (14 = 2014)
- El segundo grupo de tres cifras indica el día del año en que se fabricó la máquina (127 = 7 de mayo)
- Las dos últimas cifras indican el número progresivo de máquinas fabricadas ese día (13 = 13ª máquina fabricada ese día)

Empezar a usar la máquina

Instrucciones de montaje después del transporte

Para montar de nuevo la máquina después del transporte, siga este procedimiento:

1) Gire el tornillo en el sentido contrario al de las agujas del reloj y abra la protección de la correa.



2) Coloque el motor en su alojamiento.




Instrucciones de montaje después del transporte (cont.)

3) Asegure el motor apretando la manilla (A).




4) Ajuste y tense las correas.

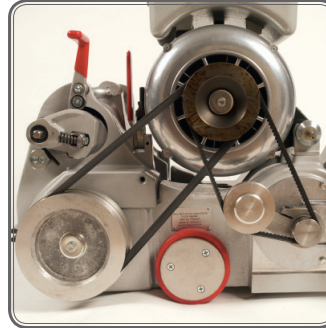

5) Cierre la protección de la correa y apriete el mando.



6) Saque el tensor de la correa (A) como se muestra.

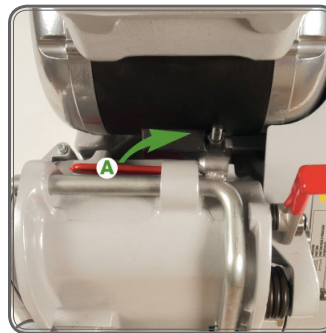

CAUTION

Una tensión excesiva en la correa puede provocar averías prematuras en los rodamientos.

La correa del tambor debe tener 10,5 mm y una carga central de 30 ± 3 N.
La tensión de la correa puede ajustarse mediante el tornillo.

La correa de la aspiradora debe tener 8 mm y una carga central de 18 ± 2 N.
La tensión de la correa puede ajustarse mediante el tensor de la correa.



HAZARD

Si se usa la máquina sin montar del todo, pueden provocarse lesiones a las personas y daños en los objetos. NO utilice la máquina si no está perfectamente montada. Todas las fijaciones deben estar bien ajustadas. Mantenga los valores de la máquina según se indica en las especificaciones.

Empezar a usar la máquina (cont.)

Instrucciones de montaje después del transporte (cont.)

7) Coloque el tubo de succión (A) y el vástago de control del tambor (B).

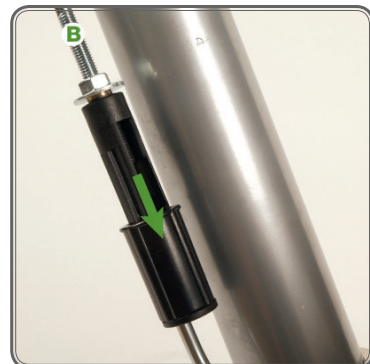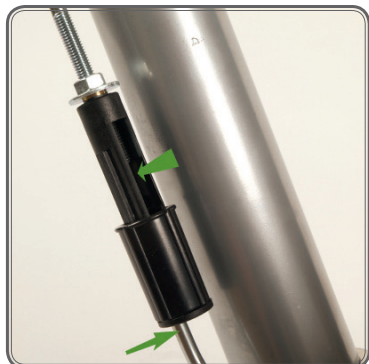

8) Levante el tambor con la palanca (A).



9) Conecte el cable de alimentación a la máquina y a la red.



Instrucciones para la conexión eléctrica

CAUTION

La máquina solo funciona con la tensión y la frecuencia que se indican en la placa de datos. Antes de conectar el cable a la red, compruebe que la tensión y la frecuencia son las adecuadas.

WARNING

NO exponga la máquina a la lluvia. Esta máquina está prevista para usar únicamente en seco. Guarde la máquina en un local seco y NO la use en lugares húmedos ni mojados.

Instrucciones para la conexión eléctrica (cont.)



Si la máquina no está bien conectada a la red eléctrica, puede provocar la muerte por electrocución. Para evitar descargas eléctricas, use siempre un sistema eléctrico trifásico con toma de tierra. Para una protección máxima contra las descargas eléctricas, utilice un circuito protegido con un interruptor diferencial.

Manipular de cualquier forma el enchufe con descarga a tierra puede provocar la muerte por electrocución. NO corte, quite ni rompa el enchufe con descarga a tierra. Si la toma no es la adecuada para el enchufe, consulte a un electricista cualificado.



Si se usa la máquina con el enchufe o el cable dañados, puede provocar la muerte por electrocución. Si los cables o los enchufes están dañados o deteriorados, pida al fabricante o a un centro de reparación de maquinaria certificado que los sustituya, para evitar problemas de seguridad.

Cables, alargadores y conectores

Utilice solo los cables aprobados. La longitud máxima recomendada del cable es de 10 m. Si la longitud es superior, use cables de sección mayor.



Si se usa la máquina con cables inadecuados o excesivamente largos, pueden provocarse lesiones a las personas y daños en los objetos.



La máquina no debe desplazarse nunca tirando del cable. Tampoco debe desconectar la máquina de la toma tirando del cable.

Aleje el cable de las fuentes de calor, de combustibles y de bordes puntiagudos.

MÁQUINA CON MOTOR DE 230 V ~ 50 Hz 2,2 kW

En máquinas con motor de 230 V ~ 50 Hz (UE) debe usarse un cable de alimentación H05VV-F-3 x 2,5 mm² con certificación HAR y un enchufe SCHUKO 2P+E 16 A 200÷250 V homologado.

MÁQUINA CON MOTOR DE 230 V ~ 50 Hz 3,0 kW

En máquinas con motor de 230 V ~ 50 Hz (UE) debe usarse un cable de alimentación H05VV-F-3 x 2,5 mm² con certificación HAR y un enchufe 2P+E CE 32 A 200÷250 V homologado.

Empezar a usar la máquina (cont.)

Eliminar el serrín que se genera durante el uso



El serrín puede arder espontáneamente y provocar lesiones o daños. Vacíe el contenido de la bolsa para el polvo cuando se haya llenado un tercio de su capacidad. Vacíe la bolsa siempre que termine de usar la máquina. No deje nunca la bolsa para el polvo sin vigilar si está llena de serrín. NO vacíe el contenido de la bolsa sobre llamas.



Medidas de prevención para los usuarios

Medidas de seguridad personal



El serrín se mueve con el aire y puede ser inhalado cuando se usa la lijadora. Utilice siempre una mascarilla para el polvo cuando trabaje con un equipo de lijar.

Puede sufrir lesiones en los ojos y otras partes del cuerpo si no utiliza prendas de protección personal. Utilice siempre gafas de seguridad, ropa de protección y una mascarilla para el polvo cuando realice trabajos de lijado.

La exposición prolongada al ruido elevado en los trabajos de lijado puede provocar daños auditivos. Utilice siempre protectores para los oídos cuando esté lijando.



No se distraiga mientras lije esté siempre atento a lo que ocurra. Utilice el sentido común. NO utilice la máquina si está cansado.

Cumplimiento de las medidas y advertencias de seguridad



Si se usa la máquina sin montar del todo, pueden provocarse lesiones a las personas y daños en los objetos. NO utilice la máquina si no está perfectamente montada. Todas las fijaciones deben estar bien ajustadas. Mantenga los valores de la máquina según se indica en las especificaciones.

Cumplimiento de las medidas y advertencias de seguridad (cont.)



Si usa la máquina sin las protecciones y cubiertas en su sitio, puede sufrir daños y lesiones. Compruebe siempre que todas las protecciones y cubiertas están en su sitio y bien aseguradas.

La máquina puede provocar un ambiente con riesgo de explosión. Un cigarro, un puro, una pipa, un mechero, una llama piloto y otros focos de fuego pueden provocar una explosión si se encienden mientras se está lijando. No debe haber focos de fuego cerca de la zona de trabajo.

En zonas de trabajo mal ventiladas puede producirse una explosión si en el ambiente hay ciertos materiales combustibles, como disolventes, diluyentes, alcohol, gasolina, ciertas pinturas, polvo de madera, etc. Al lijar los suelos, las lijadoras pueden hacer que ardan distintos materiales y vapores. Lea las instrucciones del fabricante de cada producto químico que utilice y determine si son combustibles. Mantenga siempre la zona de trabajo bien ventilada.

Los clavos que sobresalen del suelo pueden provocar una explosión o un incendio. Compruebe siempre que los clavos están bien remachados antes de lijar una superficie.

Pueden producirse daños graves si el circuito eléctrico se activa y desactiva repetidamente o no tiene la potencia necesaria. Pida a un electricista autorizado que compruebe los fusibles, el circuito de seguridad y la línea de alimentación.

Si se realizan tareas de mantenimiento o reparaciones en una máquina no desconectada de la red puede provocarse la muerte por electrocución. Desconéctela de la alimentación antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación.

El uso de esta máquina en un circuito sin descarga a tierra puede provocar la muerte por electrocución. No desconecte ni desactive nunca el conductor de descarga a tierra. Consulte a un electricista si falta la toma de tierra o si cree que el circuito no está puesto a tierra correctamente.

Si se usa la máquina con el cable de alimentación dañado, podría producirse una descarga eléctrica. Compruebe periódicamente si el cable de alimentación está dañado, roto o desgastado. NO utilice la máquina si el cable de alimentación está dañado. NO utilice el cable para mover la máquina.

Pueden producirse lesiones y daños si la máquina pasa por encima del cable de alimentación y lo daña. Mantenga el cable alejado de la parte inferior de la máquina para evitar el contacto con el abrasivo. Mantenga el cable de alimentación siempre por encima de la máquina.

Las piezas móviles de esta máquina pueden provocar daños y lesiones graves. Mantenga las manos, los pies y las prendas de vestir holgadas alejados de todas las piezas móviles de la máquina.

Las tareas de mantenimiento o sustitución de la bolsa para el polvo pueden provocar lesiones al operario y a las personas que estén cerca si la máquina está conectada a la red.

Medidas de prevención para los usuarios (cont.)

Cumplimiento de las medidas y advertencias de seguridad (cont.)



El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños y lesiones graves. Lea y respete todas las normas de seguridad. Compruebe que todas las placas, etiquetas, advertencias e instrucciones están bien colocadas en la máquina. Puede solicitar más placas a un distribuidor Bona autorizado.



Pueden producirse daños y lesiones si una persona no autorizada efectúa operaciones de mantenimiento o reparaciones.

La máquina puede estropearse si no se guarda en un lugar seco. Guardar en lugar seco.

Instrucciones para el uso correcto de la máquina

Lea atentamente este manual y familiarícese con la máquina.

El equipo es apto para el uso industrial (en hoteles, escuelas, hospitales, oficinas, fábricas, tiendas, etc.).

La siguiente información expone las situaciones especialmente peligrosas para el operario y la máquina. Debe saber reconocer tales situaciones. Si retira los elementos de seguridad podrían producirse lesiones o incluso la muerte. Tome todas las medidas necesarias para formar a las personas que vayan a usar la máquina. Debe comunicar de inmediato cualquier daño o funcionamiento inadecuado de la máquina.

- 1) Mantenga las manos y la ropa alejadas de las piezas giratorias.
- 2) Mantenga las manos en el mango mientras el motor esté en marcha.
- 3) NO deje la máquina sin vigilancia si el motor está en marcha.
- 4) Utilice la máquina con la bolsa para el polvo siempre en la posición correcta.
- 5) NO retire la bolsa para el polvo si el motor está en marcha.
- 6) Desconecte siempre el cable de alimentación de la máquina para las tareas de mantenimiento.
- 7) Transporte la máquina con cuidado: recuerde que todas las partes de la máquina son muy pesadas.
- 8) La zona donde se use la máquina debe estar bien ventilada.
- 9) Mantenga siempre la zona de trabajo bien iluminada.
- 10) Elimine el serrín siempre de la forma adecuada.
- 11) Utilice el tipo y la cantidad de abrasivo que se indica en el manual de instrucciones.
- 12) El uso de accesorios no recomendados en este manual puede provocar lesiones.
- 13) La máquina es exclusivamente para uso en interiores.

| | | |
|---|--|-------|
| Dimensiones de la banda abrasiva: | 750 mm x 203 mm | |
| Ancho del tambor: | 200 mm | |
| Diámetro del tambor: | 185mm | |
| Velocidad del tambor: | 50 Hz — 1800-2050 rpm | |
| Motor: | (A34) UE — 230 V ~ 50 Hz — 3 kW (A85) UE — 230 V ~ 50 Hz — 2,2 kW | |
| Protección del motor: | INTERRUPTOR TÉRMICO 20 A (A34) UE, (A85) UE En caso de corte de la alimentación, el motor solo podrá ponerse en marcha manualmente. | |
| Control del tambor: | Palanca de la empuñadura | |
| Ajuste de las ruedas: | Mediante la leva de la rueda | |
| Ruedas: | Ø 112 mm y 87 mm recambiable | |
| Rodamientos: | Rodamientos de ruedas con lubricación permanente | |
| Ajuste de presión del tambor: | Ajuste infinito | |
| Nivel de ruido: | 87,5 dB (A) máx. | |
| (IEC 60704-1 [nivel de presión acústica continua ponderada A, medida a una distancia de 0,4 m del mango y una altura de 1,5 m del suelo]) | | |
| Dimensiones de la máquina: (montada) | 1045 mm x 382 mm x 980 mm | |
| Peso neto: | Correa HD — 230 V ~ 50 Hz — 3 kW | 83 kg |
| | Correa HD — 230 V ~ 50 Hz — 2,2 kW | 80 kg |
| Dimensiones totales del embalaje: | 1 cartón en pallet base 830 mm x 536 mm x 760 mm | |
| Peso bruto: (embalaje de cartón) | 93 kg | |
| Equipo estándar: | Bolsa para el polvo Llave de arranque Manual del usuario y de mantenimiento | |

Advertencias de la máquina

Uso prohibido



Vigile a los niños para que no jueguen con la máquina. Esta máquina no está pensada para que la utilicen adultos (ni niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, a menos que hayan recibido instrucciones para usarla y estén supervisados por una persona responsable de su seguridad.

Este equipo no es adecuado para recoger polvo peligroso.



Si se usa la máquina para desplazar objetos o en pendiente pueden provocarse daños y lesiones. La máquina solo debe usarse para lijar suelos de madera secos y lisos, o con una pendiente máxima del 2 %. NO use la máquina para lijar escaleras ni muebles. NO se sienta en la máquina cuando esté funcionando.

Las superficies de trabajo pueden quedar muy dañadas si se deja la máquina girando en un mismo sitio y en contacto con la superficie. Para evitar daños en la superficie, acerque con cuidado la línea de corte. NO pare la máquina para subirla y bajarla: manténgala a velocidad constante.

Para poner en marcha la máquina, siga este procedimiento:

- 1) Familiarícese con la máquina y lea todas las instrucciones y notas de seguridad. Asegúrese de que todos los operarios lean el manual.




- 2) Si usa el sistema DCS, conecte el adaptador que se suministra con la máquina y la manguera DCS. Si usa bolsa para el polvo, colóquela en el tubo de succión y asegúrela con el cordón.




- 3) Busque la fuente de alimentación. El enchufe debe ser compatible con la toma. Para evitar riesgos eléctricos, la toma debe tener descarga a tierra con un fusible de 20 A.


- 4) Pase el cable por el soporte de seguridad (A) para mantenerlo lejos del paso de la máquina.

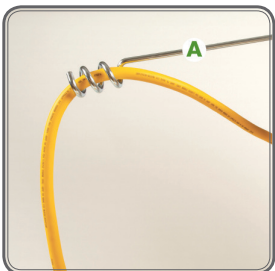

- 5) Abra la protección lateral (A).

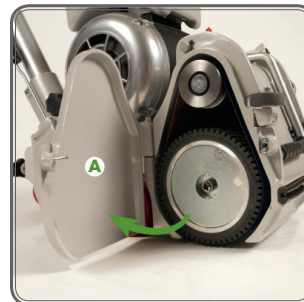

- 6) Baje la unidad tensora usando la palanca tensora del tambor (A).

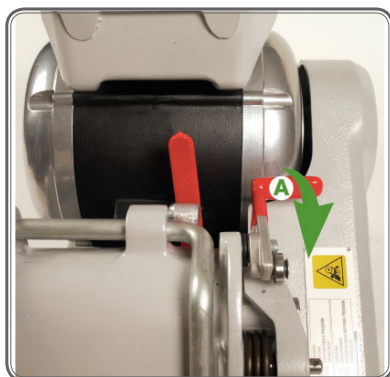

- 7) Inserte la banda abrasiva (A) y compruebe que sobresale unos 2 mm del tambor de caucho y que está bien colocada en el interior de la unidad tensora.



Puesta en marcha de la máquina (cont.)



Utilice únicamente bandas de 750 mm x 203 mm.


8) Ajuste el tambor usando la palanca tensora del tambor (A).



9) Conecte el enchufe a la toma.



10) Compruebe que la palanca (A) está bajada y que el tambor está separado del suelo.

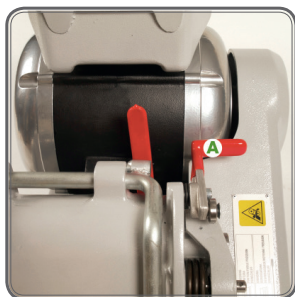

11) Para poner en marcha la máquina con un motor monofásico, colóquese detrás del mango y



Gire el mando del interruptor de «0» a «START»




Manténgalo en esta posición hasta que el motor alcance una velocidad de rotación suficiente



Suelte el mando, que volverá automáticamente a la posición «1»

Si tiene problemas para arrancar la máquina en invierno, cuando la temperatura es muy baja, retire la banda abrasiva, ponga en marcha el motor y déjelo al ralentí unos minutos. Vuelva a colocar la banda y repita el procedimiento indicado para poner en marcha la máquina.

12) Compruebe el funcionamiento de la banda abrasiva. Siga los pasos para «Centrar la banda abrasiva» de la página 23. La correa debe recorrer la unidad tensora (A) y sobresalir unos 2 mm del tambor de caucho (B).

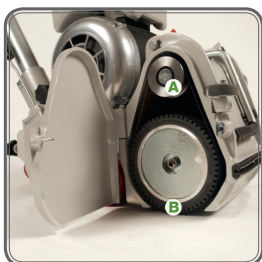

13) Cierre la protección lateral (A).



14) Baje la palanca (A) y comience a lijar.



15) Para parar la máquina con un motor monofásico:



Gire el mando de «1» a «0»



La máquina cuenta con un relé de seguridad. Si falla la alimentación mientras se está lijando, el relé se activa automáticamente e impide que la máquina se ponga en marcha accidentalmente al recuperarse la alimentación. Para empezar a lijar de nuevo, repita los pasos para poner en marcha la máquina.


Procedimiento para el ajuste de la máquina

Centrar la banda abrasiva


La banda se centra automáticamente al arrancar el motor.



La banda está correctamente colocada si:
Recorre el interior de la unidad tensora (A).
Sobresale unos 2 mm del tambor de lijado (B).

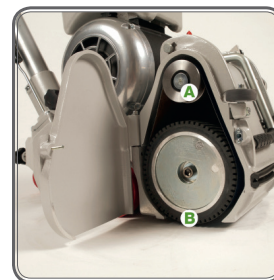

La primera vez que se coloque la banda, puede quedar mal puesta.
En tal caso, utilice la llave y siga este procedimiento:

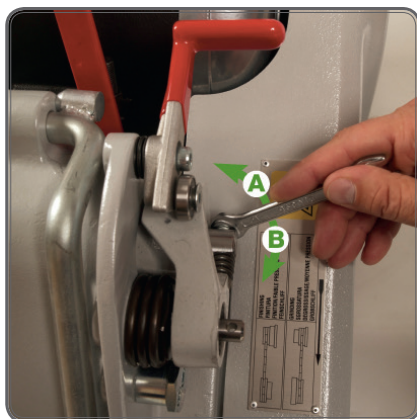

Gire en el sentido de las agujas del reloj (A) para llevar la banda hacia fuera




Gire en sentido contrario al de las agujas del reloj (B) para llevar la banda hacia dentro

Póngase junto a la máquina para comprobar que, al terminar, la banda está colocada correctamente.


Ajustar la presión de lijado

Para cambiar la presión del tambor sobre el suelo, utilice el mando de ajuste de este modo:

1) Gire el mando de ajuste (A) en el sentido de las agujas del reloj para reducir la presión del tambor sobre el suelo.

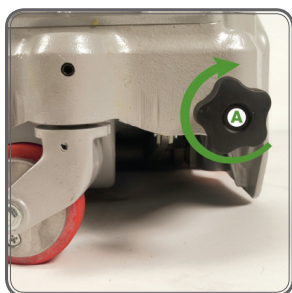

2) Gire el mando de ajuste (A) en sentido contrario al de las agujas del reloj para aumentar la presión del tambor sobre el suelo.

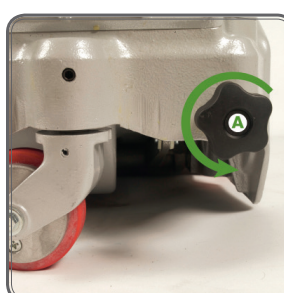

Ruedecilla para paredes

La máquina tiene un soporte con una ruedecilla libre para no dañar el zócalo ni la pared cuando se lija junto a esta.



La ruedecilla para paredes estará bien colocada cuando la máquina esté a unos 8 mm de la pared y la rueda toque la pared.

Antes de empezar a trabajar, coloque la ruedecilla correctamente aflojando el pasador (A), moviendo el soporte a la posición adecuada y apretando el pasador (A).



Ajuste de la rueda (en una superficie paralela al eje del tambor)

El tambor y las ruedas deben estar paralelos a la superficie que se va a lijar. Para conseguirlo, cambie la altura de la rueda de levas.

Antes de lijar, compruebe el funcionamiento del tambor en la superficie de trabajo.

El diagrama muestra los dos casos posibles:

SÍ: El tambor y las ruedas están paralelos a la superficie que se va a lijar y la marca que deja el tambor es el largo total del rodillo.

NO: El tambor no apoya bien en la superficie y solo lija una parte, con lo que quedan marcas en el suelo.




Procedimiento para el ajuste de la máquina (cont.)


Ajuste de las ruedas (cont.)

Si el tambor funciona como en «NO», ajústelo de este modo:

- 1) Dé la vuelta a la máquina.
- 2) Con la herramienta que se suministra con la máquina, compruebe cuánto sobresale la rueda fija.

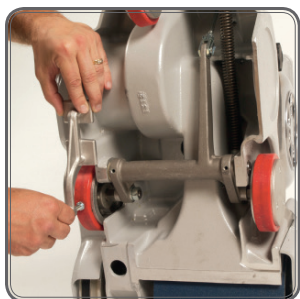

- 3) Afloje la tuerca (A).

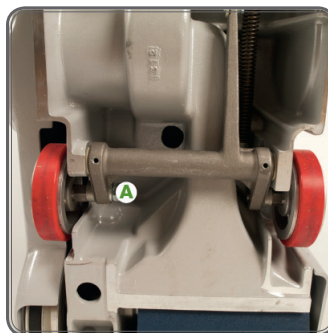

- 4) Gire la patilla de la leva y suba o baje la rueda hasta que sobresalga de forma que el rodillo vaya paralelo a la superficie que se va a lijar.

- 5) Apriete la tuerca (A).

Mantenimiento habitual

Para conservar la máquina en buen estado, deberá revisar y poner a punto periódicamente los siguientes elementos.

Compartimento para el serrín (usuario)

Vacíe regularmente el compartimento para el serrín (A).



Tambores (usuario)

Compruebe regularmente la superficie exterior del tambor. Elimine la suciedad.



Ruedas (usuario)

Elimine regularmente la suciedad del cuerpo de la máquina y de las ruedas. La suciedad puede producir un lijado desigual.



Bolsa para el polvo (usuario)

Saque la bolsa y sacúdala bien para eliminar el serrín.


Dé la vuelta a la bolsa y lávela con agua fría para que los poros no se taponen y pierdan la capacidad de recoger el polvo. Recomendamos la Bona DCS como alternativa a la bolsa de fábrica.



Mantenimiento habitual (cont.)

Tensión de la correa (usuario)

Compruebe regularmente la tensión de la correa.
Si la correa está muy gastada deberá cambiarla.
(Para el procedimiento de ajuste, consulte la página 12 de este manual)

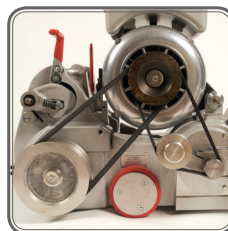

CAUTION

Una tensión excesiva en la correa puede provocar averías prematuras en los rodamientos.
La correa del tambor debe tener 10,5 mm y una carga central de 30 ± 3 N.


Rodamientos (servicio técnico)

Compruebe regularmente si los rodamientos están gastados o dañados según esta tabla:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Ruedas: | Después de 2500 horas |
| Eje del ventilador: | Después de 2500 horas |
| Tambor de lijado: | Después de 5000 horas |
| Eje del motor: | Después de 5000 horas |

Polea del tambor y polea del motor (usuario)

Compruebe regularmente que la muesca (A) del rodillo no se ha hundido, ya que la correa (B) actuaría sobre la parte inferior (C) del propio rodillo.

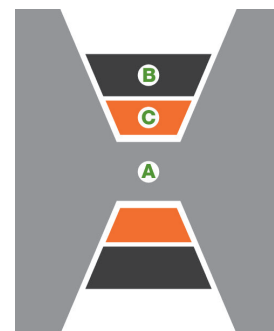

Poleas del tambor y poleas del motor (usuario; cont.)



Si las muescas de las poleas están hundidas, las correas se moverán y no se transmitirá la potencia adecuada al tambor/tubo de succión.

Es fácil que esto ocurra si la máquina pierde potencia cuando está funcionando. Deberá cambiar las piezas.

Repuestos

Utilice siempre repuestos Bona/Künzle & Tasin.

Si no utiliza repuestos Bona/Künzle & Tasin o si las reparaciones/ajustes los realiza personal no autorizado, se perderá la garantía y sus beneficios.

La máquina solo puede ser reparada por personal cualificado.

El equipo eléctrico es conforme a la legislación vigente sobre seguridad. Las reparaciones solo debe efectuarlas personal cualificado con repuestos Bona/Künzle & Tasin. De lo contrario, el usuario puede sufrir lesiones graves.

Situaciones de emergencia (usuario)

| PROBLEMA | CAUSAS | SOLUCIONES |
|---|--|--|
| El motor no arranca | No hay tensión de alimentación | Compruebe la alimentación o pruebe en otro sitio |
| | La tensión es insuficiente para unas conexiones inestables | Póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado |
| | Interruptor térmico defectuoso | Póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado |
| | Interruptor defectuoso | Póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado |
| | Condensadores defectuosos | Póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado |
| Velocidad del motor insuficiente | Motor defectuoso | Póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado |
| | Cable demasiado largo o de sección inadecuada | Use cables de la longitud y la sección adecuadas |
| | Conexiones inestables | Póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado |
| | Las correas de transmisión no están bien tensadas | Ténselas bien |
| | Condensadores defectuosos | Cámbielos |
| El tambor no tiene suficiente velocidad | Motor defectuoso | Póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado |
| | Cable demasiado largo o de sección inadecuada | Use cables de la longitud y la sección adecuadas |
| | Conexiones inestables | Póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado |
| | Las correas de transmisión están demasiado tensas | Ténselas bien |
| | Rodamientos gastados | Póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado |
| | Condensadores defectuosos | Cámbielos |
| La protección térmica se activa demasiadas veces | Motor defectuoso | Póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado |
| | La alimentación no es la adecuada o es inestable | Pruebe la máquina en otro sitio |
| | Cable demasiado largo o de sección inadecuada | Use cables de la longitud y la sección adecuadas |
| | La máquina tiene demasiado peso | Retire el peso de la máquina |
| | Motor sucio | Compruebe si el motor está limpio y elimine toda la suciedad |
| | El ventilador no gira bien | Compruebe si el ventilador está bien atornillado o póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado para que cambie los rodamientos del ventilador. |
| | Interruptor térmico defectuoso | Póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado |
| La palanca para soltar el tambor está muy dura o no se queda arriba | Moto defectuoso | Póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado |
| | La pieza de desbloqueo y el muelle no están bien lubricados o están deteriorados | Lubríquelos o póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado para que los cambie |
| El tambor no está bastante separado del suelo | La chapa de la palanca o la patilla de retención de la palanca están sucias, no están bien lubricadas, están dañadas, gastadas o rotas | Límpielos o lubríquelos o póngase en contacto con un distribuidor Bona autorizado para que los cambie |
| | Las juntas de las ruedas, entre las dos partes de la barra de elevación del tambor, no están bien ajustadas | Ajústelas en la posición correcta |
| | El polvo bloquea el soporte de las ruedas | Límpielo |

2006/95/CE, 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, 2012/19/UE

KUNZLE & TASIN S.r.l.

Sede
Via Circonvallazione Est. 2/6
27023 Cassolnovo (PV) - Italia

Dirección Comercial y Centro de Producción
Via Cajkovskij, 14
20092 - Cinisello Balsamo (MI) - Italia

El fabricante y la entidad autorizados a compilar y mantener el archivo técnico
declaran bajo su exclusiva responsabilidad que el producto

Bona Belt HD
LIJADORA PARA SUELOS DE MADERA

al que se refiere esta declaración cumple las siguientes Directivas:

2006/95/CE (Directiva de baja tensión), 2006/42/CE (Directiva de máquinas), 2004/108/CE
(Directiva de compatibilidad electromagnética), 2011/65/UE (Directiva RoHS), 2012/19/UE (Directiva RAEE).

El producto es conforme a las siguientes normas armonizadas:

Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño.
Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.
EN ISO 12100

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
Parte 1: Requisitos generales. EN IEC 60204-1

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales. EN IEC 60335-1

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-67:
Requisitos particulares para máquinas de tratamiento de suelos
para uso comercial. EN IEC 60335-2-67

Compatibilidad electromagnética (CEM):

Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y
aparatos análogos. Parte 1: Emisión. EN 55014-1

Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica
(equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase) -
EN IEC 61000-3-2

Parte 3-11: Límites. Límites de las variaciones de tensión, fluctuaciones
de tensión y flicker en las redes públicas de alimentación de baja
tensión. Equipos con corriente de entrada
 ≤ 75 A y sujetos a una conexión condicional. EN IEC 61000-3-11

CASSOLNOVO (PV) - 04/03/2016

(Lugar y fecha de publicación)



Michela Caresana - DIRECTORA GENERAL

Eliminación



Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea. Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme ad altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare, portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati dalle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. Per indicare che questo prodotto comporta requisiti speciali di smaltimento, è stata fissata un'etichetta sulla scatola motore, inoltre, essendo presente una fonte di alimentazione esterna, è stata fissata un'altra etichetta nella stessa posizione.



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union. This symbol on the product or packaging indicates that it must not be disposed of with other household waste. It is your responsibility to dispose of your waste by bringing it to a designated collection point that recycles electrical and electronic equipment waste. The separate collection and recycling of waste at the time of disposal helps to conserve natural resources and ensures it is recycled in a manner that safeguards health and the environment. For more information about where to take waste equipment for recycling, please contact your local council office, household waste disposal service or retailer where you purchased the product. To indicate that this product has special disposal requirements a label is attached to the motor box. Besides, being a power supply included, another label is attached in the same position.



Entsorgung von Ausschusselektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU. Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das zum Verschrotten bestimmte Gerät an einer für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art entsprechenden Stelle abzugeben. Die separate Sammlung und das Recycling Ihrer zur Entsorgung bestimmten Elektrogeräte trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Für weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, setzen Sie sich mit den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen in Kontakt oder fragen Sie dort, wo Sie das Gerät erworben haben. Um darauf hinzuweisen, dass für dieses Produkt spezielle Entsorgungsrichtlinien gelten, wurde an dem Motorgehäuse ein Aufkleber angebracht. Außerdem, da eine externe Versorgung im Lieferumfang enthalten ist, wurde ein anderes Aufkleber auf dem Motorgehäuse angebracht.



Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne. La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. Une étiquette sur la boîte du moteur a été fixée pour signaler que la machine doit être évacuée selon une procédure particulière. Comme une alimentation externe est fournie, une autre étiquette a été fixée en même position.



Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de los usuarios domésticos en la Unión Europea. Este símbolo en el producto o embalaje indica que no debe desecharse con los demás residuos domésticos. Es responsabilidad suya eliminar los residuos: debe llevarlos a un punto de recogida que recicle residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclado de residuos contribuyen a conservar los recursos naturales y garantiza un reciclado que protege la salud y el medio ambiente. Para más información sobre dónde llevar estos residuos para reciclarlos, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda en la que compró el producto. En la caja del motor hay una etiqueta que indica que este producto debe desecharse de forma especial. Además, como se incluye una fuente de alimentación, hay otra etiqueta en el mismo lugar.



Edición 01/2016

Bona[®]



bona.com